

RESONIA



MONTAGEANLEITUNG

Wandabsorber Klebmontage

Allgemeine Hinweise zum Kleben:

Es empfiehlt sich, vor Montagebeginn eine Probeklebung durchzuführen, um die Stabilität bzw. die Haftbarkeit des Untergrundes zu testen.


Lösen sich Platten während der Montage eigenständig vom Untergrund, so ist der Klebeauftrag zu erhöhen und/oder zu prüfen ob Haftungsprobleme bestehen.

Der Untergrund sollte tragfähig, staub- und fettfrei sein. Falls der Untergrund mit Farbe beschichtet ist, sollte geprüft werden, ob die Farbe tragfähig ist und mit MasterBond verträglich ist.


Falls Reinigungsmittel eingesetzt werden, ist zu beachten, dass Tenside und isocyanatreaktive Stoffe die Klebekraft herunter setzen.

Das Reinigen von Werkzeug ist durch unseren Reiniger C oder Aceton möglich, wenn der Kleber noch nicht abgebunden hat.

Übersicht

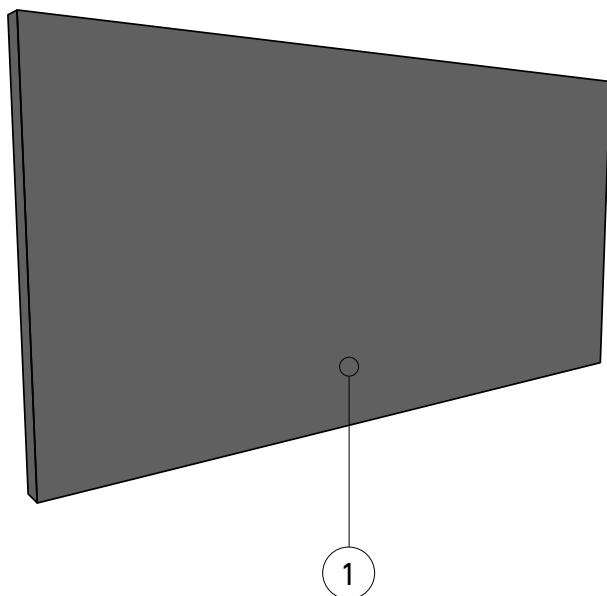

Lieferumfang

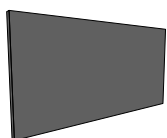

- ① Wandabsorber PET
Stärke 24mm



- ② Kleber (Kartusche oder Schlauchbeutel)

Alle Darstellungen sind schematisch, tatsächliches Aussehen kann abweichen.

Übersicht benötigtes Werkzeug/Hilfsmittel

Wandabsorber

Empfohlenes Werkzeug und Hilfsmittel,
nicht im Lieferumfang enthalten:




Bleistift/
Radiergummi



Linienlaser



Leiter

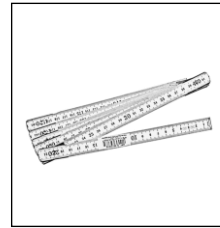

Meterstab




Wasserwaage




Kartuschenpresse
für 310ml bzw.
Schlauchbeutelpresse
für 600ml

Alle Darstellungen sind schematisch, tatsächliches Aussehen kann abweichen.

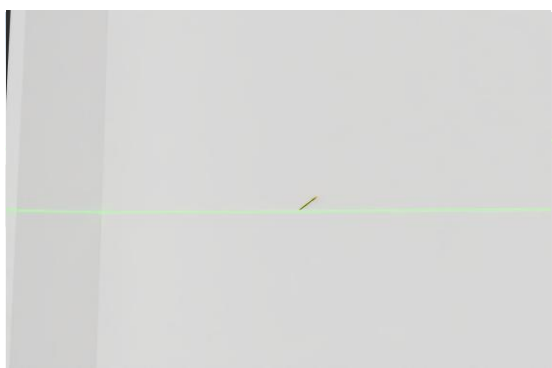

1. Markieren Sie z. B. die Oberkante mit einem Laser/Wasserwaage/Meterstab

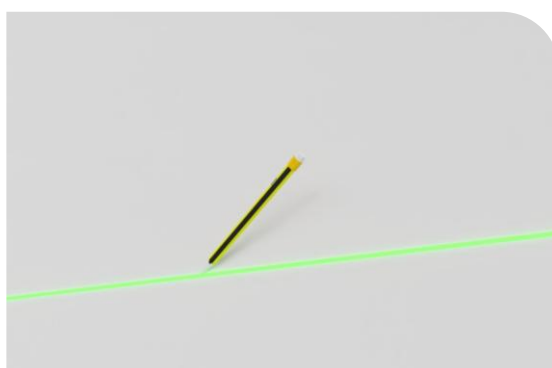

Oberkante ggf. anzeichnen



2. Tragen Sie den Kleber auf. Empfohlene Auftragung der Klebepunkte auf 1.200x600mm Wandabsorber: 15 Punkte mit je ~15g Kleber = ~225g/Platte

(ausgehend von einem glatten, haftbaren Untergrund)



Alternative Auftragsmethode:

Tragen Sie Kleber im „Raupenverfahren“ in einem Abstand von ca. 4-5cm vom Plattenrand auf. Die Raupe sollte einen Durchmesser von ca. 1cm haben. Zur besseren Haftung der Plattenmitte empfiehlt es sich 1-2 zusätzliche Klebestreifen in der Diagonalen aufzutragen.


Hinweis: Achten Sie darauf, dass in den Eckbereichen ausreichend Klebeauftrag vorhanden ist, damit Sie eventuelle Plattenstöße ggf. in der Höhe nivellieren können.

Die tatsächliche Menge des Klebers ist vom Untergrund abhängig.


Alle Darstellungen sind schematisch, tatsächliches Aussehen kann abweichen.

Montageanleitung

Wandabsorber

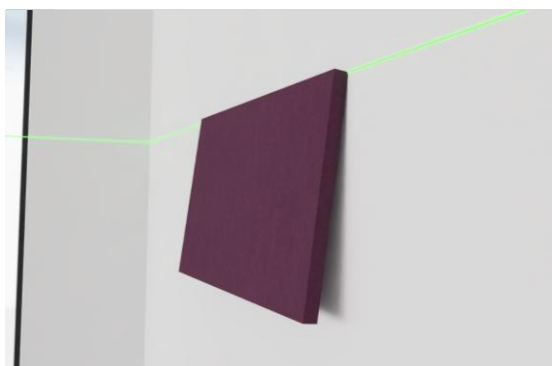

3. Wandabsorber ausrichten und ankleben

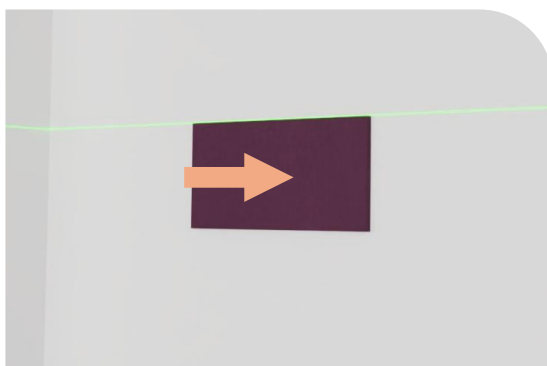

4. Gut andrücken



Fertig!

Alle Darstellungen sind schematisch, tatsächliches Aussehen kann abweichen.



GFAG

Gesellschaft für Akustik und Gestaltung mbH
Bertha-Benz-Str. 2
74343 Sachsenheim
Telefon: + 49 7142 375 193-0
info@gfag.de

RES  NIA